



# iPad 電源の入れ方 / 切り方・フリーズした時の対処法

iTICKET Cloud は iPad でもご利用いただけます。


※受付カウンターを広く使いたい場合や、2台目の端末としてのご利用に活躍します。

## 電源の入れ方

1 「電源ボタン」を長押しします。



2 Appleのロゴマークが表示されます。

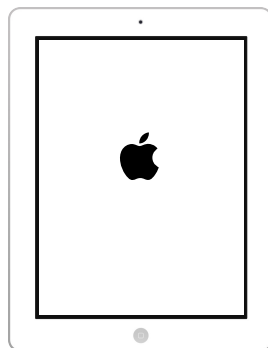

3 「ホームボタン」を押してロックを解除します。



※「スライドでロック解除」とメッセージが表示された場合




4 パスコードを求められた場合はコードを入れ、エンターキーを押します。



※「Touch ID」を利用している場合等上記画面が表示されます。

ホーム画面が表示されます

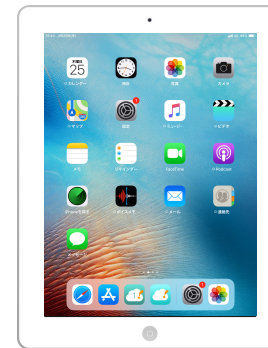

## 電源の切り方

1 「電源ボタン」を長押しします。



2 「電源アイコン」に触れ右へスーッと動かします。



電源が切れます



## フリーズし、画面に触れても反応しなくなった場合

再起動し、改めて操作します。

1 「電源ボタン」と「ホームボタン」を同時に長押しします。

※画面が暗くなり、Appleのロゴマークが表示されるまで、10秒くらい押し続けます。



2 再起動され上記 3 の状態になりますので、改めて操作します。

フリーズして電源が切れなかった場合はここで左記の電源を切る操作をします。



# iPad ネットワークトラブル時の対処法

パソコンがインターネットに繋がらなくなった場合でも、iPadがあればiTICKET Cloudをご利用いただけます。


## iPadでiTICKET Cloudを使う

「Wi-Fiをオフ」にすると、パソコンとは別の回線でインターネットに繋がります。▶ iTICKET Cloudをご利用いただけます。

1 右上の枠のあたりに触れ、下にスーッと動かします。



※「iOS11以前」の場合は画面の下から上に動かします。

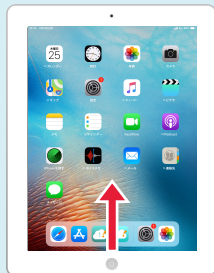

2 コントロールセンターが表示されます。



※表示される場所や形はiOSのバージョン・設定により異なります。

3 「Wi-Fiアイコン」がオンの場合タッチして「オフ」に切り替えます。



※アイコンの色はiOSのバージョンによって異なります。

4 画面の「アイコンのない場所」をタッチするとコントロールセンターが閉じますので、iTICKET Cloudを起動します。




パソコンがインターネットに繋がらなくなった場合、Wi-Fiを元の状態に戻します。

## iTICKET Cloudの起動/終了方法

### 起動

「iTICKET Cloudアイコン」をタッチすると起動します。

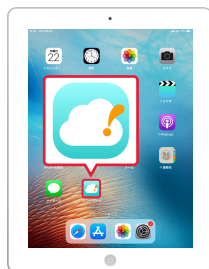

### 終了

- 1 「ホームボタン(図①)」を続けて2回素早く押します。
- 2 縮小されたiTICKET Cloud画面(図②)に触れ、iPadの外に出るように上にスーッと動かします。
- 3 iTICKET Cloudが終了し、ホーム画面に戻ります。(他の縮小画面が残っている場合は、画面のない場所(図③)をタッチします)



## アイコンの場所を変えたい場合

- 1 アイコンを長押しします。
  - 全てのアイコンがゆらゆらと揺れた状態になります。
  - 「×マーク(図①)」を押すと削除されますので、ご注意ください。
- 2 iTICKET Cloudアイコンに触れ、そのまま指を離さずに置きたい場所まで動かします。
  - 画面の端まで持っていくと、前後のページにも移動できます。
  - ドックと呼ばれるエリア(図②)に入れることもできます。(ここに入れると、どのページに移っても表示されます)
- 3 「ホームボタン(図③)」を押して完了です。
  - 場所が確定され、揺れも止まります。

